






NR 1


(T7)  x8


(T6)  x32


(B1)  ϕ 8x28 x4


(M1)  x4


(T1)  x4


(W1)  x24

(M6)  x14


(P16)  4,2x12 x14


(L1)  x1


(J23)  x4


(Z2)  x8


NR 2


(F33)  x13


(P13)  3,5x13 x52

(F7)  x2


(S2)  ϕ 3,0x13mm x2


(C4)  x4


(S4)  4,0x25 x4


(P5)  3,5x40 x11


NR 3

(Y0)  x8


(Z5)  x2


(D7)  x8


(E3)  6,3x13 x16


(S8)  4x13 x16

NR 4


(X1)  x4


(D5)  x4


(E3)  6,3x13 x8


(S8)  4x13 x8

NR 5


(X2)  x2


(D6)  x2


(E3)  6,3x13 x4


(S8)  4x13 x4


NR 6


(R33)  x2L/2R

(E24)  6,0x11 x4


(E8)  6,0x8 x4


(P7)  4x30 x8

(T2)  5x35mm x4


(M2)  12x10mm x4


NR 7


(U22)  x6


(A18)  4,0x25 x6

NR 8

(J11)  x2


(P13)  3,5x13 x4


(L2)  x1
L=2009 mm

(L3)  x1
L=981mm



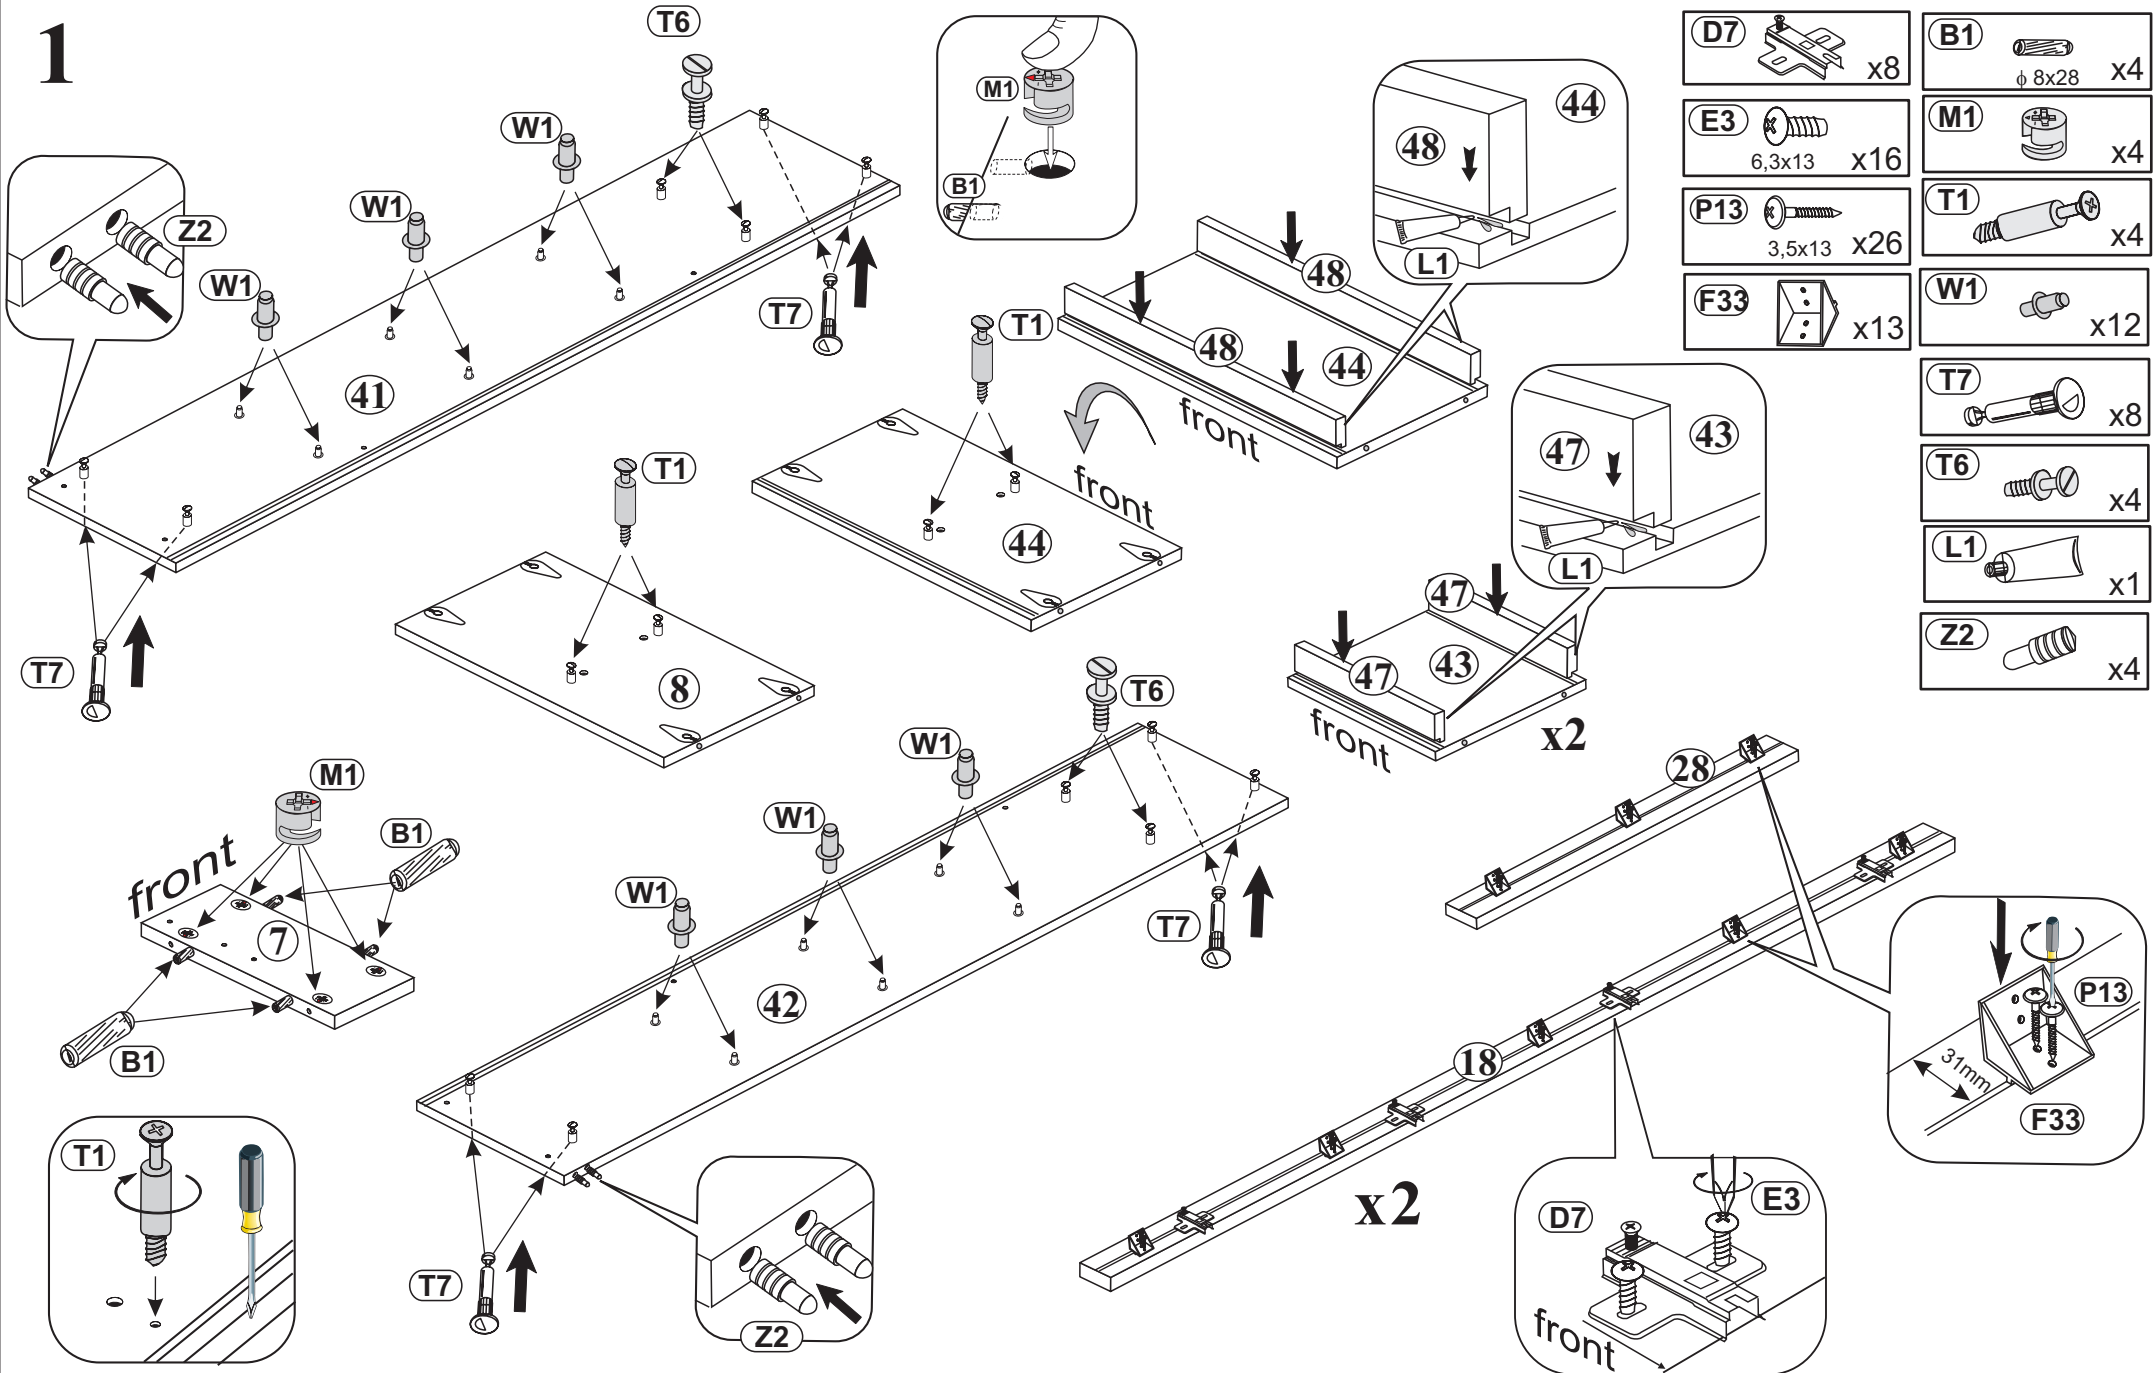

1





D7  x8

B1  x4
φ 8x28


E3  x16
6,3x13


M1  x4


P13  x26
3,5x13


T1  x4


F33  x13

W1  x12


T7  x8

T6  x4




L1  x1

Z2  x4

2

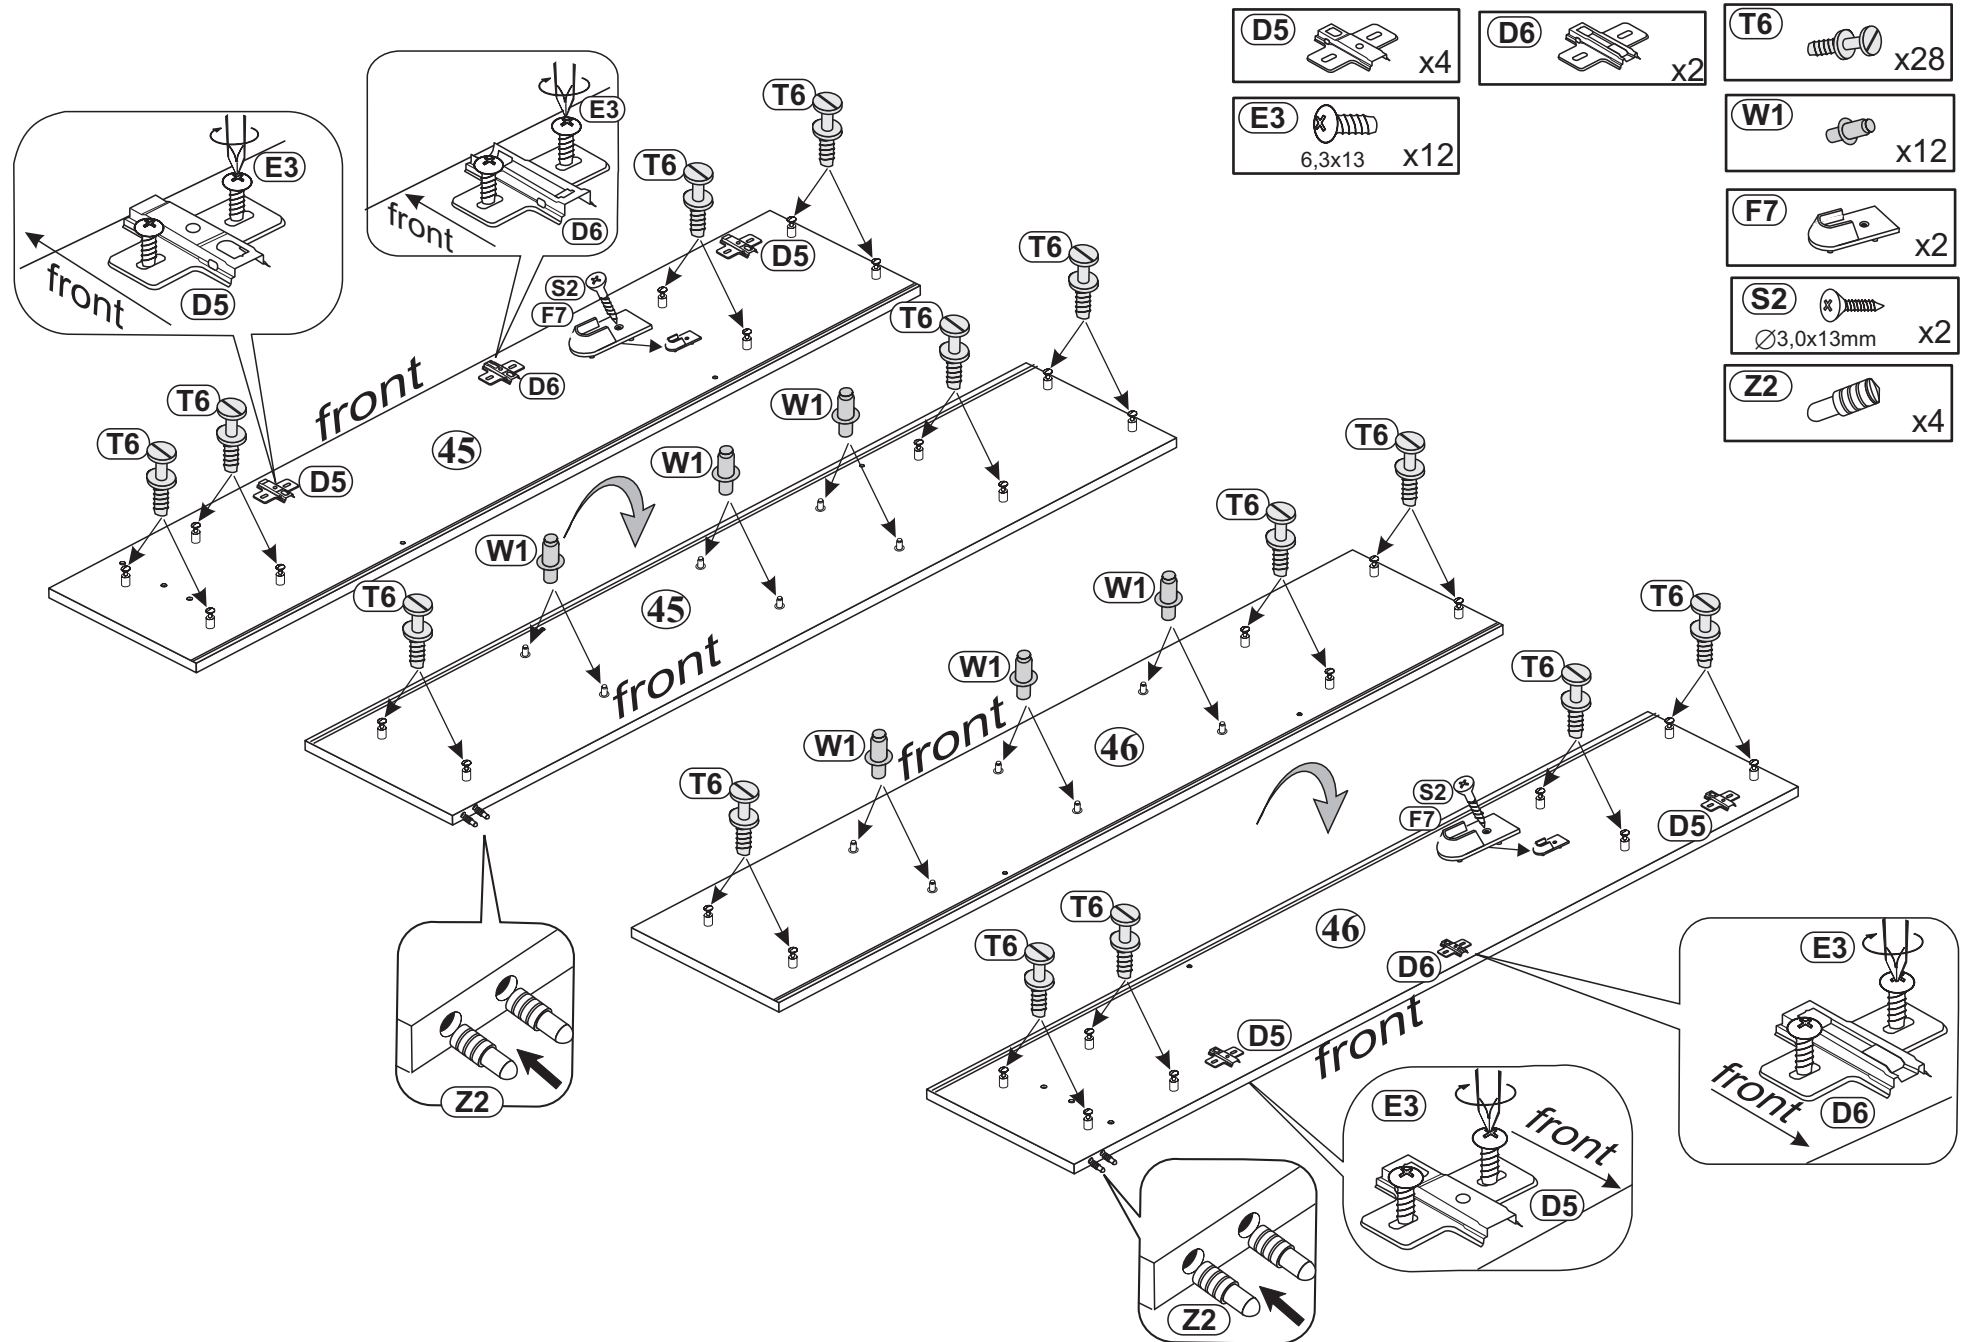





3

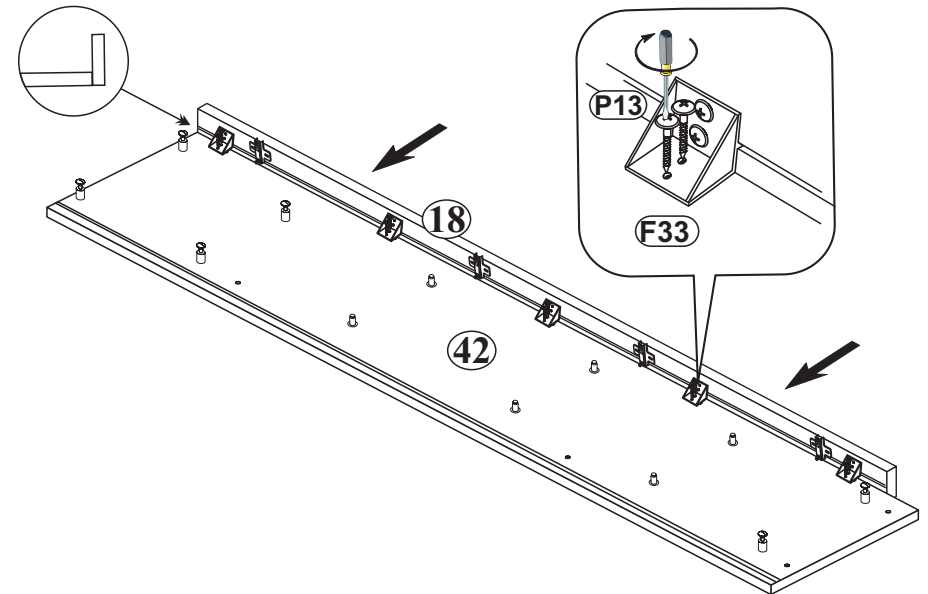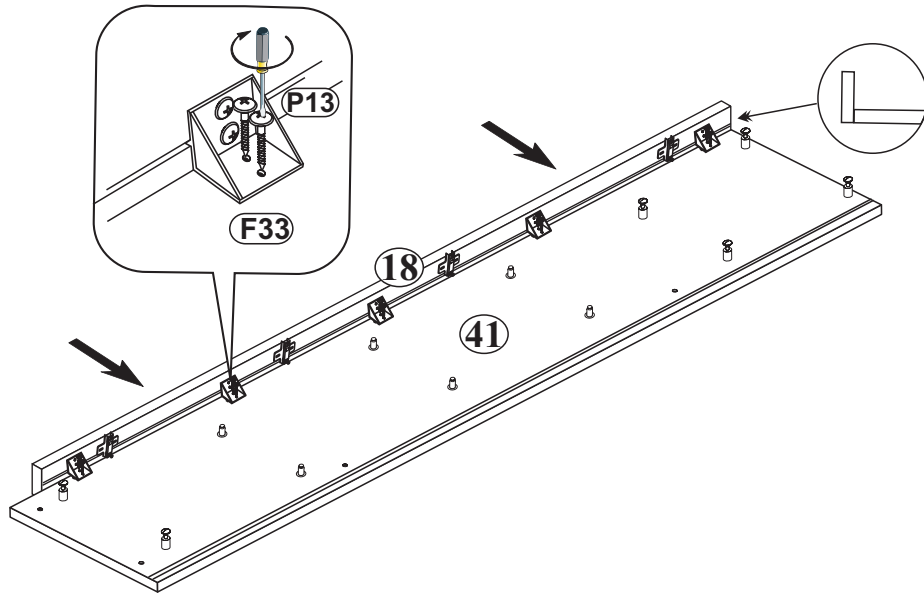






4 ATTENTION !!
 THIS PRODUCT MUST BE
 ASSEMBLED IN UPRIGHT
 POSITION.
 PLEASE BUILD IT WHERE
 IT WILL BE STANDING.
 DO NOT SHIFT WHEN
 ASSEMBLED !!!

UWAGA !!
 SZAFKA MUSI BYĆ MONTOWANA
 W POZYCJI STOJĄCEJ.
 PROSZĘ JĄ MONTOWAĆ
 W MIEJSCU W KTÓRYM MA STAĆ.
 NIE PRZESUWAĆ JEJ PO ZMONTOWANIU !!!





ACHTUNG !!
 DER SCHRANK MUSS IN STEHENDER
 POSITION AUFGEBAUT WERDEN.
 BITTE AUFBAUEN AUF DER STELLE
 WO ER SPÄTER STEHEN SOLL-
 NICHT VERSCHIEBEN !!!

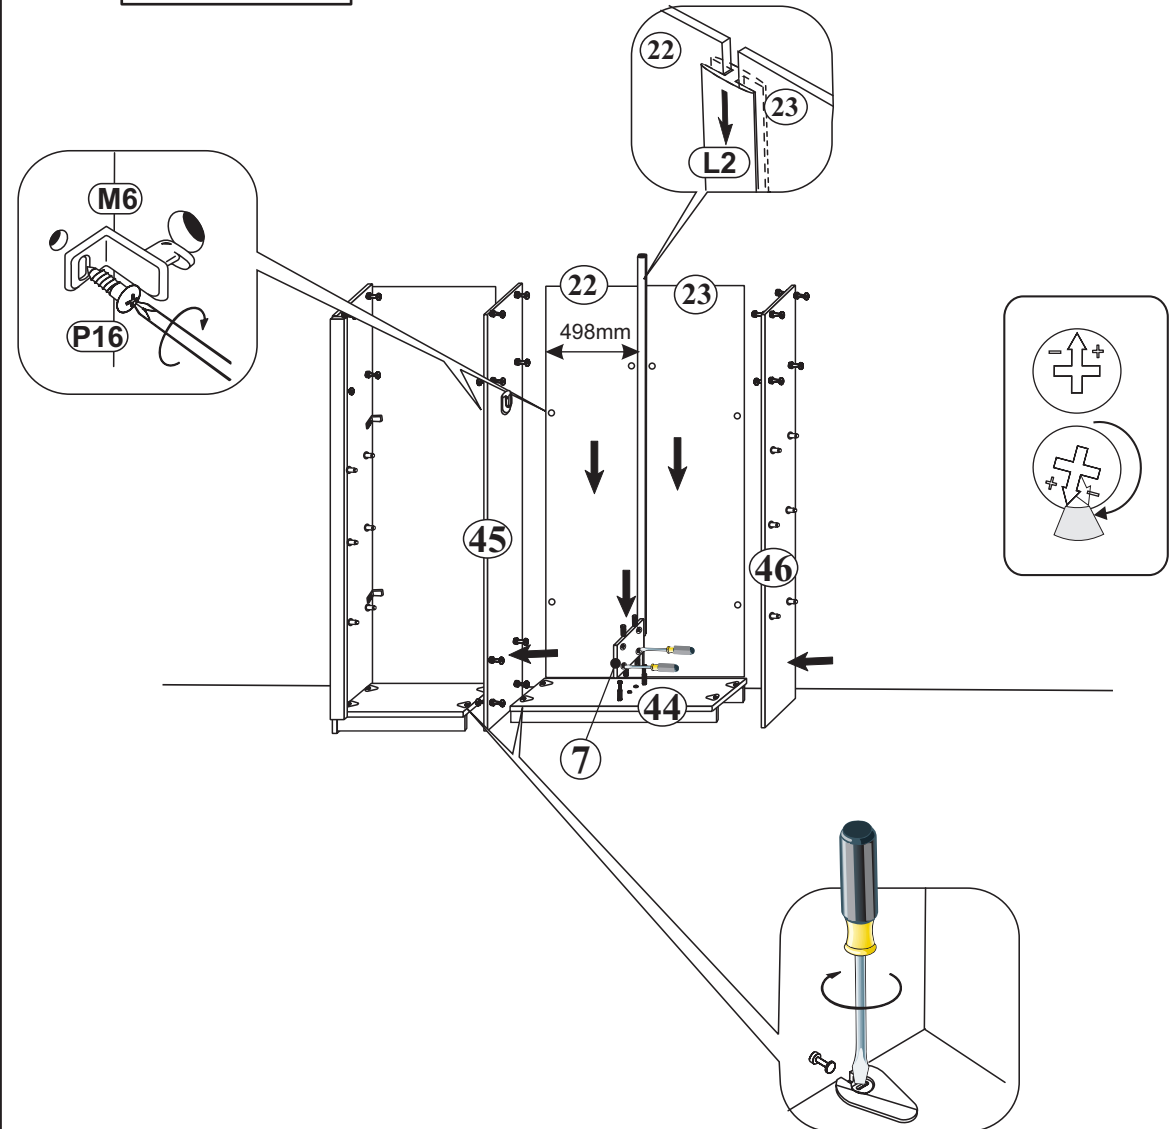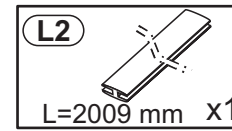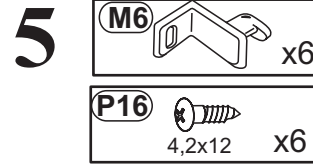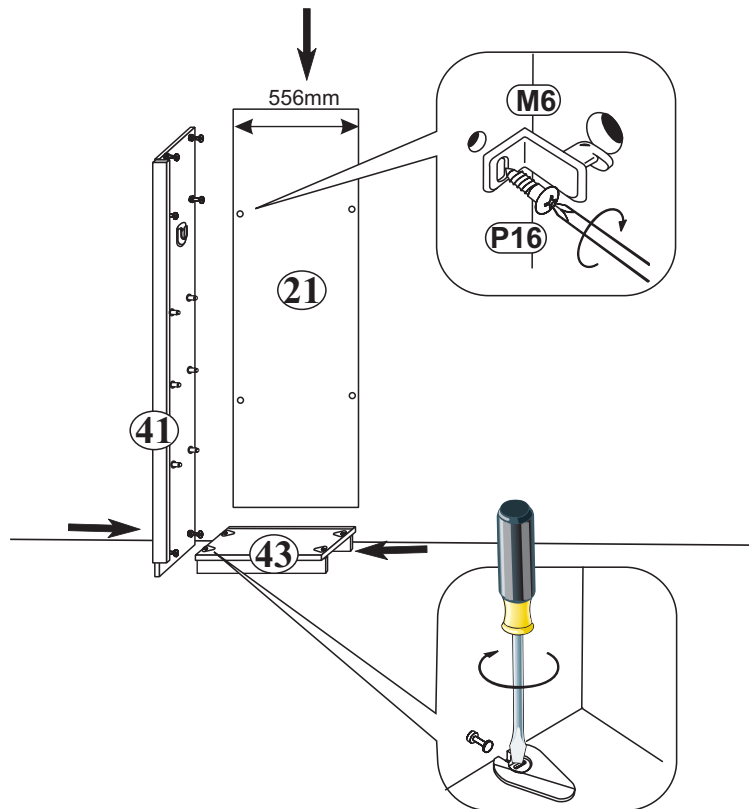






6

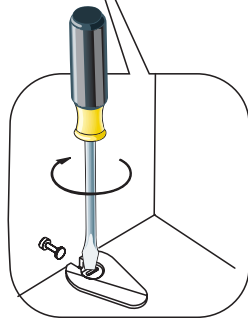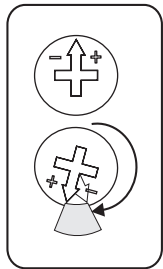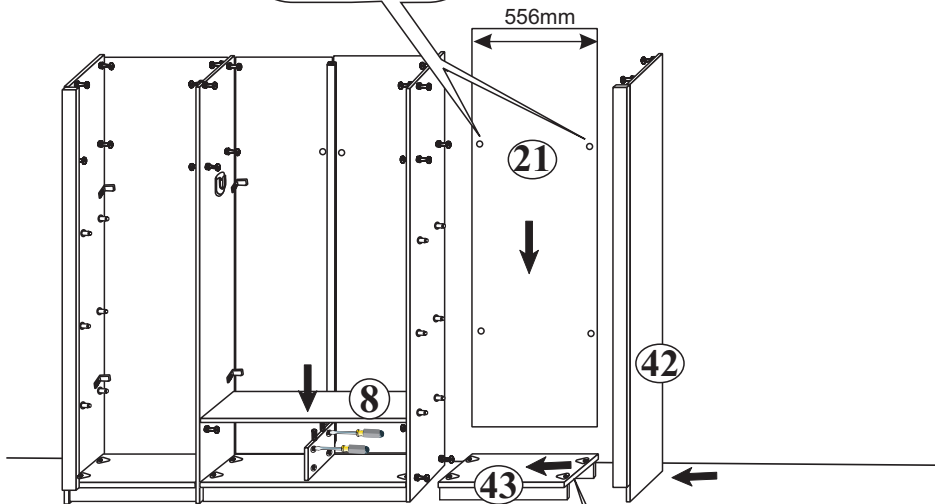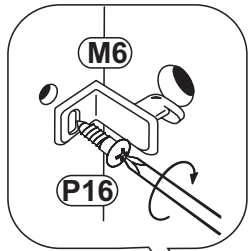












7

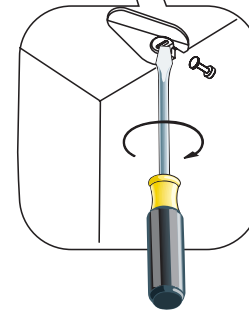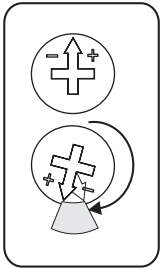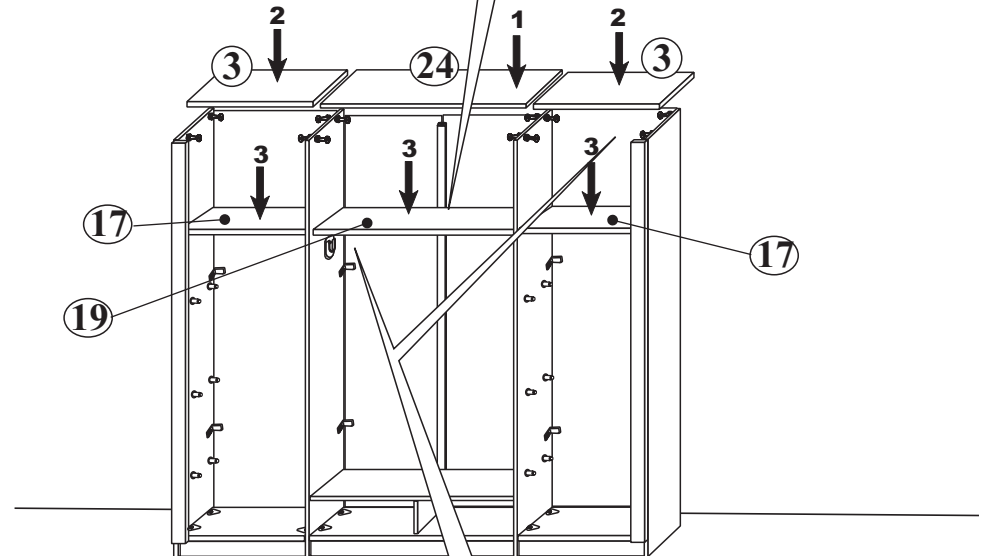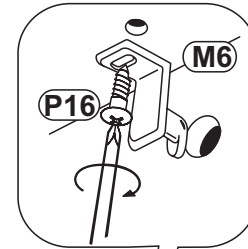







8

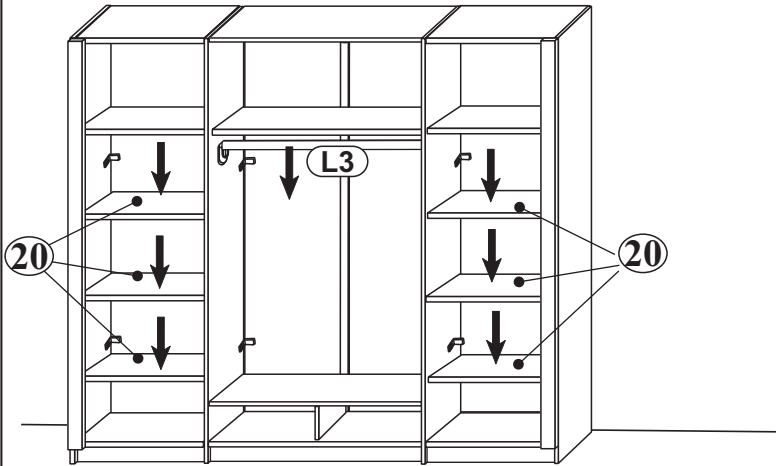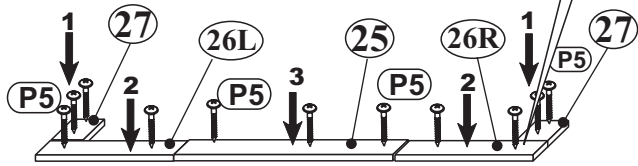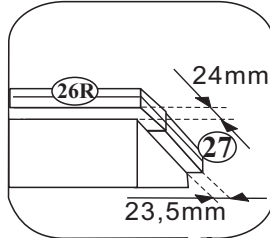







9

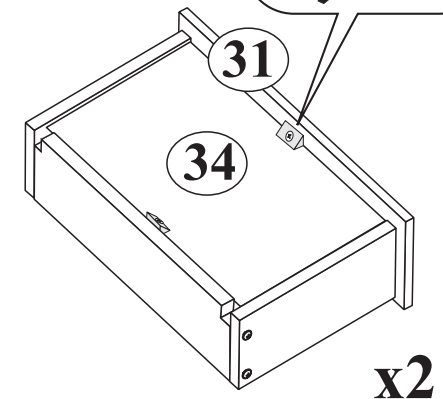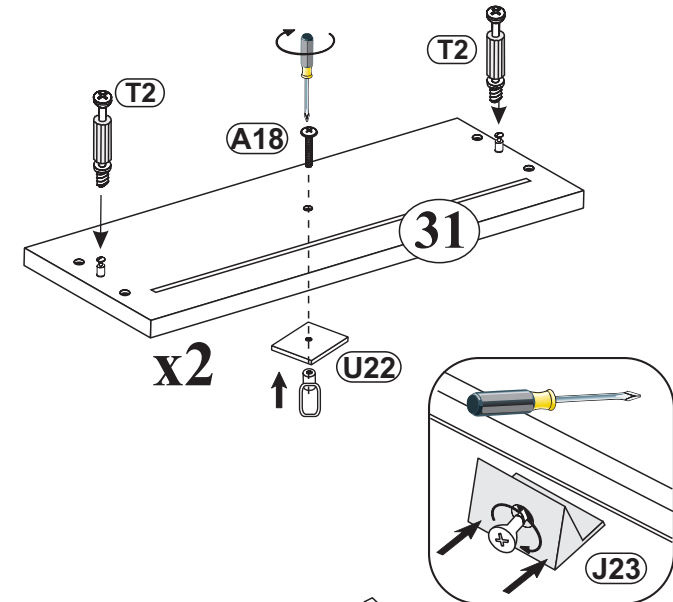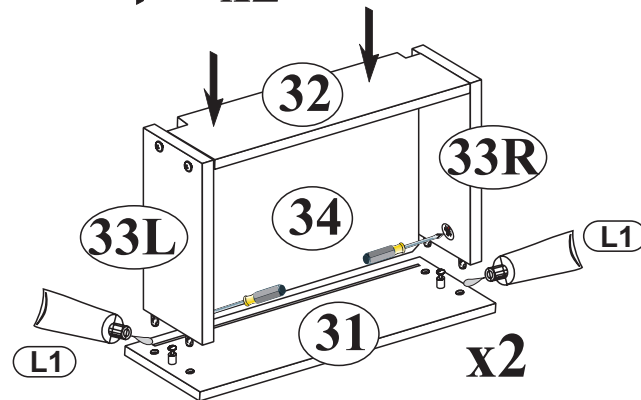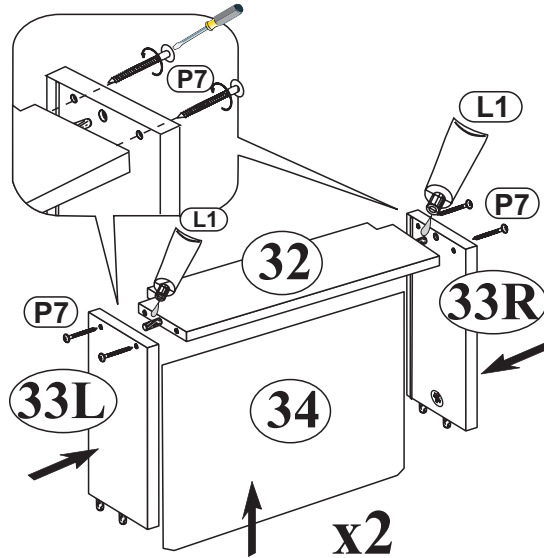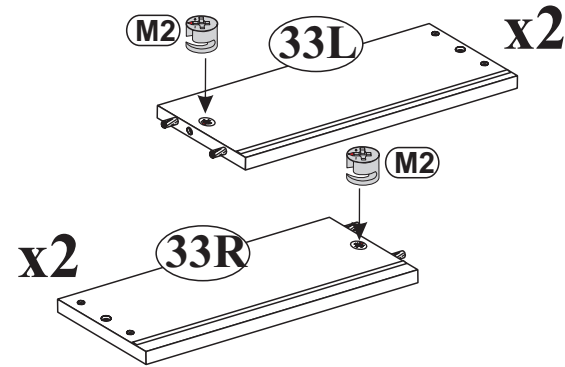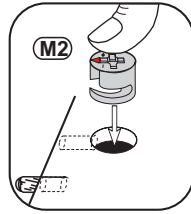

10

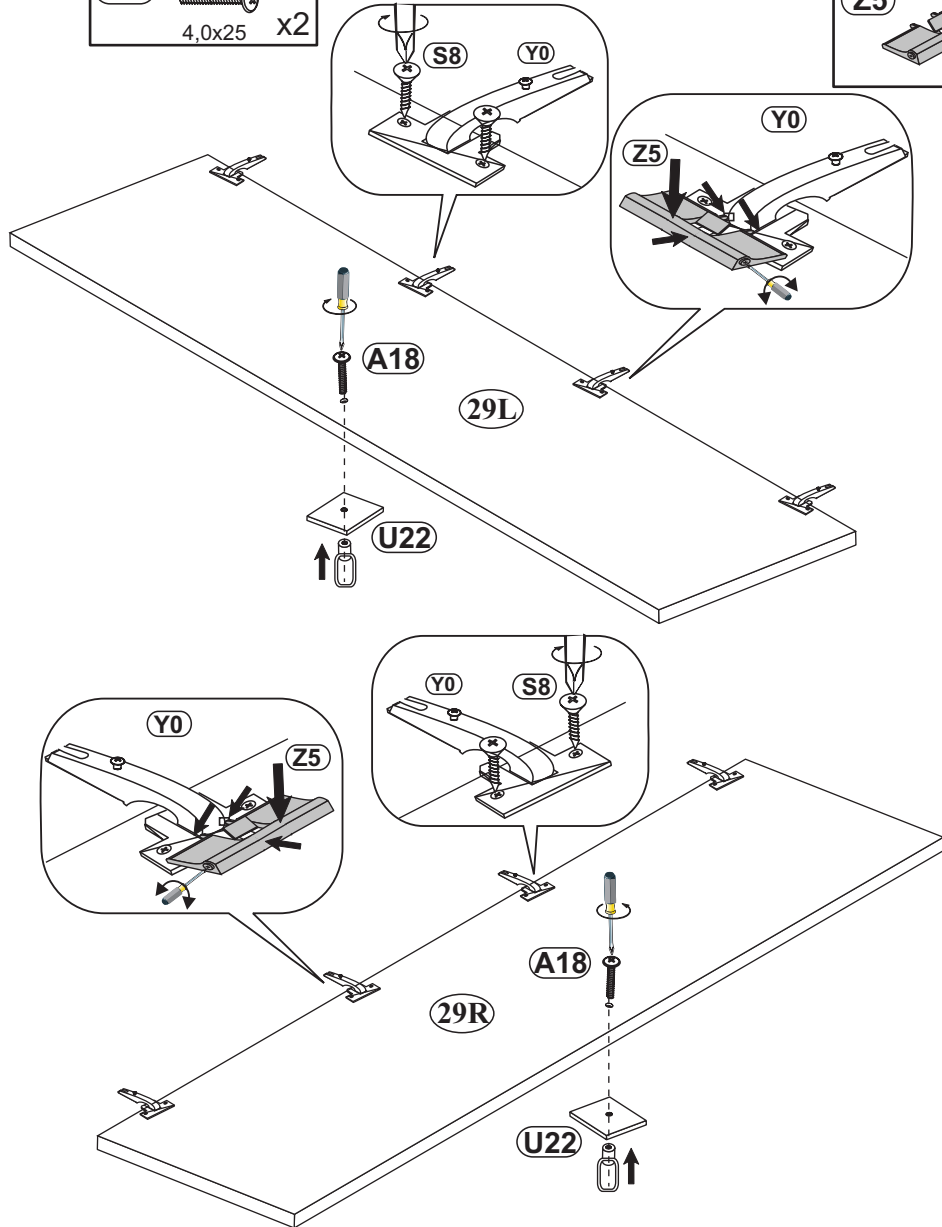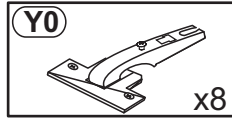

11

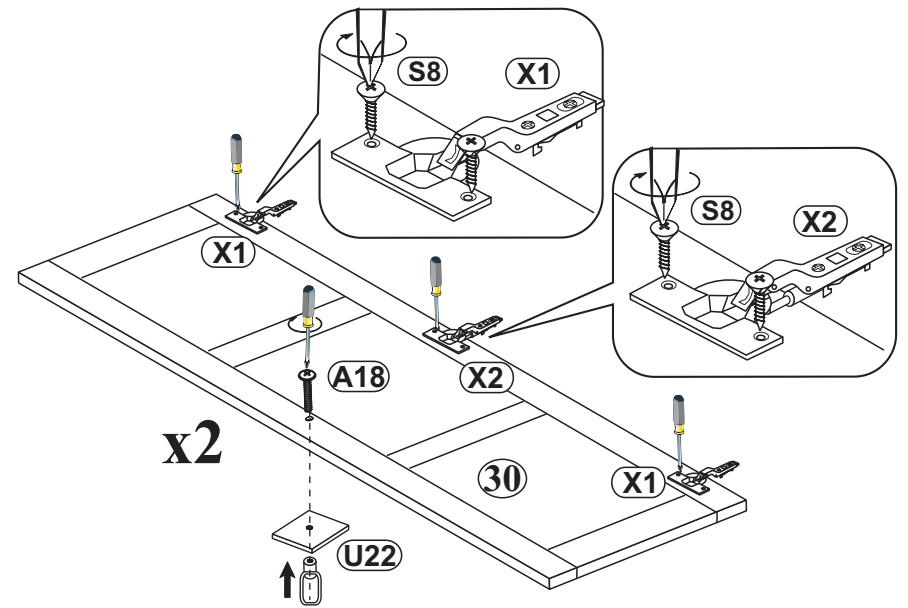

14

