











- 1)  **skrutka m6 x 40mm**
18 KS
- 2)  **skrutka m4 x 45mm**
28 KS
- 3)  **skrutka**
8 KS
- 4)  **imbusový kľúč m5 x 68mm**
1 KS
- 5)  **imbusový kľúč**
1 KS
- 6)  **hmoždinka**
36 KS
- 7)  **štuplíky na nohy**
22 KS
- 8)  **noha z PVC**
2 KS

Pred začiatkom montáže skontrolujte, či sú v balení všetky diely a pozorne si prečítajte návod na montáž. Pri montáži postupujte presne podľa návodu.


model: SY014 CARISA 180x200

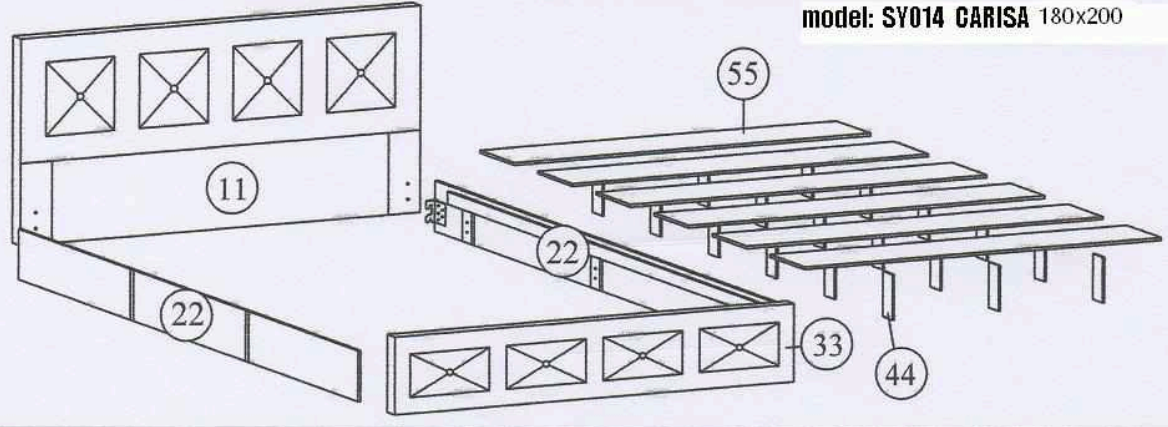


KROK 1

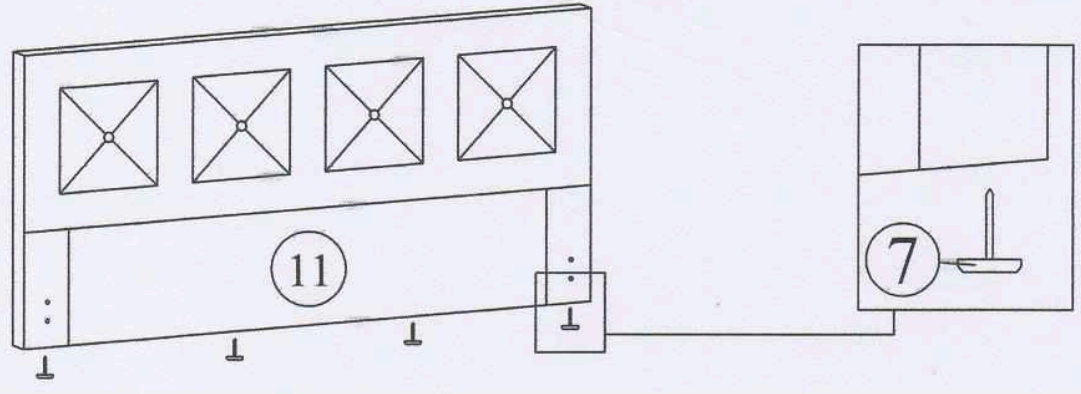

KROK 2

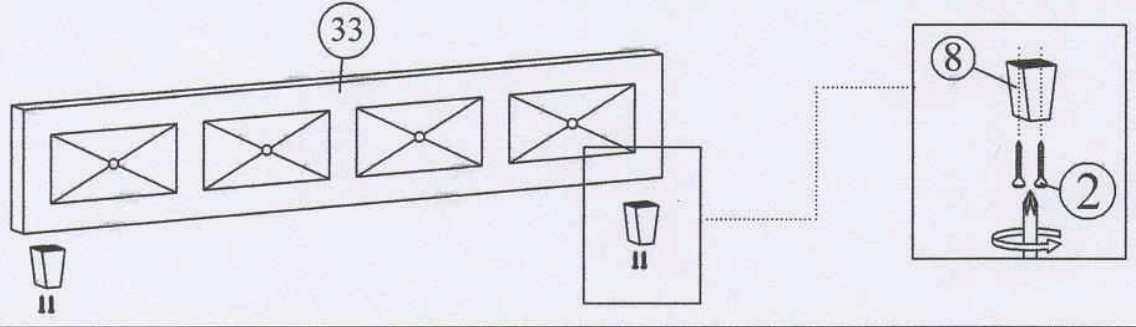

KROK 3

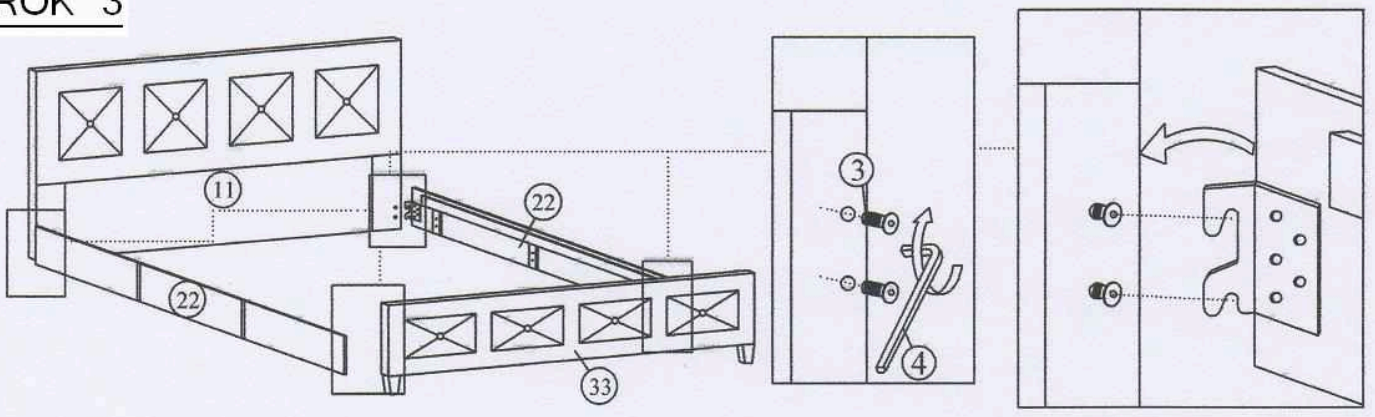


Návod na montáž



model: SY014 CARISA 180 x200

Pred začiatkom montáže skontrolujte, či sú v balení všetky diely a pozorne si prečítajte návod na montáž. Pri montáži postupujte presne podľa návodu.

KROK 4

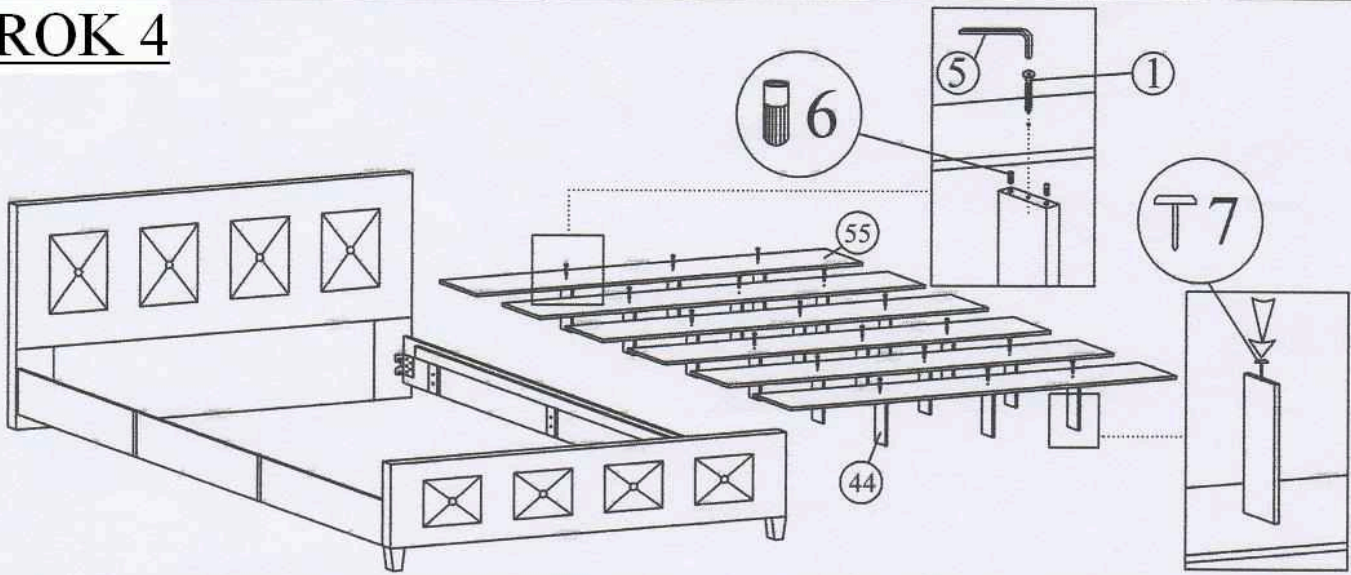

KROK 5

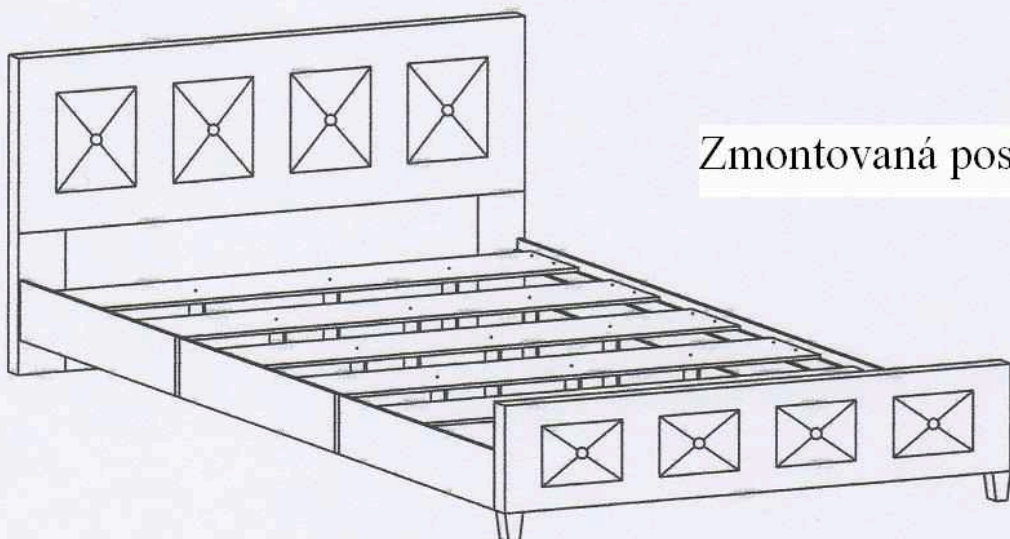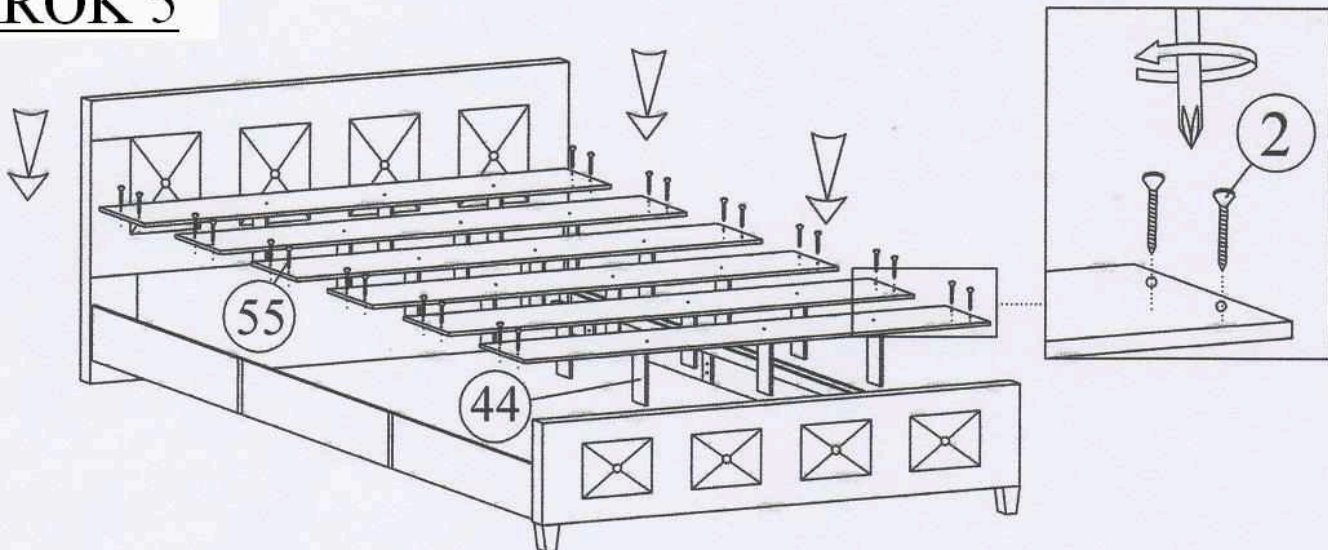

Zmontovaná posteľ